

TOTAL

TOTAL

One-Stop Tools Station

ROTARY SANDER

TF2041501, UTF2041501



EN Rotary Sander



450W



Citiți toate avertismentele de siguranță și toate instrucțiunile.

AVERTIZARE Nerespectarea avertismentelor și a instrucțiunilor poate provoca șocuri electrice, incendii și / sau vătămări grave. Salvați toate avertismentele și instrucțiunile pentru referințe ulterioare.

Vă mulțumim că ați achiziționat acest instrument de putere profesional TOTAL. Termenul "sculă electrică" din toate avertismentele enumerate mai jos se referă la mașina dvs. electrică acționată de la rețea (cu cablu).

Instrucțiuni generale privind siguranța sculelor electrice

Protecția zonei de lucru

a) Păstrați zona de lucru curată și bine luminată.

Zonele aglomerate și întunecate predispun accidente.

b) Nu folosiți scule electrice în medii explozive, cum ar fi în prezența lichidelor inflamabile, a gazelor sau a prafului.

Sculele electrice creează scântei care ar putea aprinde praful sau fumul.

c) Păstrați copiii și trecătorii la distanță în timpul funcționării unei scule electrice.

Distragiile vă pot cauza pierderea controlului.

Siguranța electrică

a) Conectorii sculei electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați niciodată mufa în nici un fel. Nu utilizați niciun dop de adaptor cu unelte electrice împământate (împământate).

Conectorii nemodificați și prizele corespunzătoare vor reduce riscul de electrocutare.

b) Evitați contactul corpului cu suprafețe împământate sau împământate, cum ar fi conductele, radiatoarele, gamele și frigiderele.

Există un risc crescut de electrocutare dacă corpul dvs. este legat la pământ sau la pământ.

c) Nu expuneți sculele electrice la ploaie sau la condiții umede.

Apa care intră într-o sculă electrică va crește riscul de electrocutare.

d) Nu abuzați de cablu. Nu folosiți niciodată cablul pentru a transporta, trage sau scoate din uz unelte electrice. Țineți cablul departe de căldură, ulei, muchii ascuțite sau componente în mișcare.

Cablurile deteriorate sau încurcate cresc riscul de electrocutare.

e) Atunci când utilizați un instrument electric în exterior, utilizați un prelungitor adecvat pentru utilizare în exterior. Utilizarea unui cablu adecvat pentru utilizare în exterior reduce riscul de electrocutare.

Siguranță personală

a) Stați vigilenți, urmăriți ceea ce faceți și folosiți bunul simț atunci când folosiți unelte electrice. Nu utilizați unelte electrice în timp ce sunteți obosiți sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul funcționării sculelor electrice poate duce la răni grave.

b) Folosiți echipament de siguranță. Purtați întotdeauna protecție pentru ochi..

Echipamentele de siguranță, cum ar fi masca de praf, încălțăminte anti-alunecare, casca sau protecția auditivă folosită în condiții adecvate, vor reduce vătămările corporale.

c) Evitați pornirea accidentală. Asigurați-vă că întrerupătorul se află în poziția oprită înainte de conectare. Conducerea sculelor electrice cu degetul pe comutatorul sau conectarea la uneltele electrice care au comutatorul pornește la accidente.

d) Îndepărtați orice cheie de reglare înainte de a porni mașina.

O cheie stânga atașată unei părți rotative a sculei electrice poate duce la vătămări corporale.

e) Nu exagerați. Păstrați legătura și echilibrul în orice moment.

Acest lucru permite un control mai bun al sculei electrice în situații neașteptate.

f) Imbracați-vă corect. Nu purtați haine libere sau bijuterii. Țineți părul, îmbrăcămintea și mănușile departe de componentele în mișcare.

Hainele, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în părțile în mișcare.

g) Dacă există dispozitive pentru conectarea instalațiilor de aspirare și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate corespunzător.

Utilizarea acestor dispozitive poate reduce pericolele legate de praf.

Utilizarea și îngrijirea sculelor electrice

a) Nu forțați scula electrică. Utilizați scula electrică corectă pentru aplicația dvs.

Instrumentul electric corect va face treaba mai bună și mai sigură la viteza pentru care a fost proiectată.

b) Nu utilizați scula electrică dacă întrerupătorul nu îl pornește.

Orice scula electrică care nu pot fi controlată este periculoasă și trebuie reparată.

c) Deconectați ștecherul de la sursa de alimentare înainte de a efectua reglaje, schimbați accesorii sau depozitați scule electrice.

Astfel de măsuri preventive de siguranță reduc riscul de pornire accidentală a sculei electrice.

d) Nu depozitați sculele electrice în locuri la îndemâna copiilor și nu permiteți persoanelor care nu cunosc instrumentele electrice sau aceste instrucțiuni să opereze scula electrică.

Sculele electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiți.

e) Mențineți sculele electrice. Verificați nealinierea sau legarea pieselor în mișcare, ruperea pieselor și orice altă situație care poate afecta funcționarea sculelor electrice.

Dacă este deteriorat, reparați mașina înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de scule electrice necorespunzătoare.

f) Țineți uneltele de tăiere ascuțite și curate.

Uneltele de tăiere bine întreținute, cu muchii ascuțite de tăiere, sunt mai puțin susceptibile de a se lega și sunt mai ușor de controlat.

g) Folosiți scula electrică, accesoriile și sculele etc., în conformitate cu aceste instrucțiuni și în maniera specificată pentru tipul particular de scule electrice, luând în considerare condițiile de lucru și lucrările care trebuie efectuate.

Utilizarea sculei electrice pentru operațiuni diferite de la intenție poate duce la o situație periculoasă.

Service

I) Asigurați-vă că uneltele electrice au fost întreținute numai de o persoană calificată. Piese de schimb identice.

Îndepărtați servomotorul dvs. de la o persoană de reparații calificată folosind numai piese de schimb identice. Acest lucru va garanta menținerea siguranței sculei electrice.

Instrucțiuni de siguranță specifice instrumentului

ATENȚIE!

- Utilizați mașina numai pentru șlefuirea uscată. Nu utilizați niciodată acest șmirghel pentru șlefuirea umedă sau pentru lustruirea lichidelor. Nerespectarea acestei reguli poate duce la riscul de electrocutare. Pătrunderea apei în mașină mărește riscul unui șoc electric.
- Aplicați mașina la piesa de prelucrat numai când este pornită și opriți mașina numai după ce a fost ridicată de piesa de prelucrat. Uneltele electrice se pot mișca brusc.
- Nu atingeți niciodată hârtia de șlefuit în uz. Pericol de rănire.
- Asigurați-vă că piesa de prelucrat este bine fixată pentru a preveni mișcarea.
- Mașina dvs. de șlefuit este o unealtă de mână, nu vă strângeți șlefuitorul de finisare.
- Nu opriți niciodată mașina de șlefuit prin aplicarea unei forțe pe placa de bază.
- Folosiți numai hârtia de șlefuit în stare bună. Nu utilizați hârtie de șlefuire sfâșiata sau uzată. Nu folosiți niciodată aparatul cu un cablu deteriorat. Nu atingeți cablul deteriorat și trageți fișa de alimentare atunci când cablul este deteriorat. În timp ce lucrează. Cablurile deteriorate cresc riscul unui șoc electric.
- Nu spalați materialul de magneziu datorita riscului de incendiu.
- Nu împrăștiți materialul care conține azbest datorită creșterii sănătății.
- Nu folosiți vopsea pe bază de plumb datorită creșterii otrăvirii cu plumb.
- Nu mâncați și nu beți în zona de lucru a mașinii de șlefuit.
- Nu lăsați oamenii să intre în zona de lucru fără a purta o mască de praf.

Acolo unde este posibil, etanșați zona de lucru pentru a conține praful pentru îndepărtarea ulterioară.



Purtați protecție pentru urechi!

Purtați întotdeauna ochelari de protecție atunci când utilizați această mașină de șlefuit.

Purtați protecție pentru respirație!

Purtați întotdeauna o mască de praf atunci când utilizați această mașină de șlefuit.

AVERTIZARE! Unele particule de praf create de șlefuire, tăiere, șlefuire, găurire și alte lucrări de construcție conțin substanțe chimice cunoscute ca provoacă cancer, defecte acongenitale sau alte daune asupra reproducerii.

Câteva exemple de astfel de substanțe chimice sunt:

- Plumb din vopsele pe bază de plumb.
- silice cristale din cărămizi și ciment și alte produse din zidărie.
- Arsenic și crom din lemn tratat chimic.

Riscul dvs. din aceste expuneri variază în funcție de cât de des faceți acest tip de activitate. Pentru a reduce expunerea la aceste produse chimice:

- Lucrați într-o zonă bine ventilată.
- Lucrați cu echipament de siguranță aprobat, cum ar fi măștile de praf care sunt special concepute pentru a filtra particulele microscopice și pentru a folosi sacul de praf în orice moment.



Izolatie dubla :

Instrumentul este dublu izolat. Aceasta înseamnă că toate piesele metalice externe sunt izolate electric de la sursa de alimentare. Acest lucru se face prin plasarea barierelor de izolație între componentele electrice și mecanice, ceea ce face ca acest lucru să nu fie necesar pentru împământare.

Nota importanta

Asigurați-vă că alimentarea este aceeași cu tensiunea indicată pe plăcuța cu caracteristici tehnice. Instrumentul este prevăzut cu un cablu cu două fire și cu ștecher.

Scoateți ștecherul din priză înainte de a efectua orice ajustare sau întreținere.

Inspectați și îndepărtați întotdeauna toate unghiile și șuruburile din lemn înainte de șlefuire.

Atentie , pericol de incendiu!

Evitați supraîncălzirea obiectului care este șlefuit, precum și șlefuitorul. Scoateți întotdeauna colectorul de praf înainte de a lua pauze. În condiții nefavorabile, atunci când scânteele emit de la șlefuirea metalelor, se pot auto-aprinde, șlefuirea resturilor în puna de praf, micro-filtru sau sac de hârtie (sau în sacul de filtru sau filtrul aspiratorului). În special atunci când este amestecat cu resturile de lac, etan poliur sau alte materiale chimice și când resturile de șlefuit sunt fierbinți după perioade lungi de lucru.

Țineți unealta electrică de către dispozitivul de prindere izolat, deoarece cureaua poate intra în contact cu propriul cablu de alimentare. Contactul cu un fir "vii" va face ca piesele metalice expuse ale sculei electrice să fie "vii" și să șocheze operatorul.

Declarăm pe propria răspundere că produsul descris în secțiunea "Date tehnice" este în conformitate cu următoarele standarde sau documente de standardizare: EN 60745.



Protectia mediului

Reciclați materiale nedorite în loc să le aruncați ca deșeuri. Toate furtunurile și ambalajele pentru unelte trebuie sortate, depuse la centrul local de reciclare și eliminate în condiții de siguranță pentru mediu.



Date tehnice

Model	TF2041501	UTF2041501
Putere nominală de intrare	450W	450W
Tensiune nominală	220-240V~50/60Hz	110-120V~60Hz
Viteza	4000-13000/min	4000-13000/min
Diapozitivul de șlefuit	150mm	150mm(6 ") 3.0kg
Greutate	3.0kg	
Nivelul de presiune al sunetului Lpa=89dB(A)		Lpa=89dB(A)
Nivelul de putere sonoră Lwa=100dB(A)		Lwa=100dB(A)
Nivelul vibrațiilor	aw=3.5m/s ²	aw=3.5m/s ²

Mașina este destinată șlefuirii uscate a lemnului, a plasticului, a metalului, a umplerii și a suprafețelor acoperite. Mașinile cu control electronic al vitezei sunt, de asemenea, potrivite pentru o șlefuire fină.

Cunoașteți produsul dvs.



Lista componentelor

- 1 Comutator pornit / oprit
- 2 Roată selector de viteză variabilă
- 3 Comutați butonul de blocare
- 4 Buton de blocare a mânerului auxiliar
- 5 Mâner auxiliar
- 6 Baza de șlefuire
- 7 Cutie de praf

Accesorii:


- 1 buc 150mm pad fixat pe mașină
- 1 buc hârtie de nisip de 150 mm
- 1 buc. Cutie de praf
- 1 set de perii de carbon



WARNING Opriți mașina de șlefuit și deconectați-o de la punctul de alimentare.

MONTAREA HÂRTIEI DE SLEFUIRE (A SE VEDEA DIA2)

Montați hârtia de șlefuire deasupra bazei. Asigurați-vă că hârtia de șlefuit este chiar cu marginile și că găurile de colectare a prafului în bază și hârtia de șlefuit sunt aliniate și că hârtia de șlefuit este tensionată pe bază.

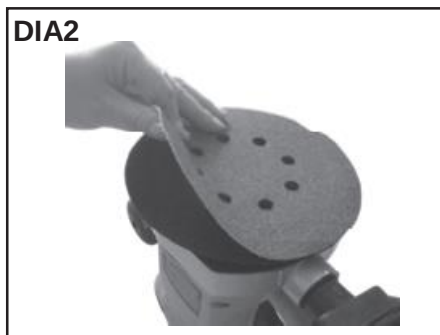

Cuita de șlefuit (Vedeți DIA3)

Mașina dvs. de șlefuit este echipată cu o cutie de praf. Pentru a atașa, introduceți sacul de colectare a prafului în spatele șlefuitorului în poziția corectă.



Utilizarea comutatorului de pornire / oprire (vezi DIA4)

Apăsăți comutatorul de pornire / oprire pentru funcționare, eliberați comutatorul pentru a opri. Dacă doriți să utilizați continuu mașina de șlefuit, butonul de blocare a comutatorului poate fi apăsăat după ce butonul de pornire / oprire a fost apăsăat. Pentru a elibera butonul de blocare, apăsăți complet comutatorul pornit / oprit, butonul se va elibera automat.

Dia4



Selector de control al vitezei variabile (vezi Dia5)

Viteza maximă poate fi modificată prin rotirea roții selectorului de viteză. Rotiți în sensul acelor de ceasornic pentru a crește și în sens antiorar pentru a micșora viteza. Viteza burghiului variază în funcție de cantitatea de presiune aplicată comutatorului de pornire oprire (declanșator), adică o presiune mai mare pentru o viteză mai mare

Dia5



Reglați manerul auxiliar (Vedeți DIA6)

Mânerul auxiliar are mai multe poziții de utilizare. Închideți / slăbiți butonul de blocare pentru a găsi cel mai bun.

UTILIZAREA SLEFUITOAREI

Piesa de prelucrat care trebuie șlefuită trebuie să fie asigurată. Dacă este mică sau se poate mișca în timpul șlefuirii, trebuie să fie ținută într-un viciu sau fixată corespunzător.

Asigurați-vă că țineți mașina de șlefuit ferm în timp ce este aprinsă și aplicați -o cu ușurință la lucru, poate să "lovească" la primul contact. Țineți mașina de șlefuit astfel încât să fie plată pe treabă și să se miște încet, de preferință cu o mișcare circulară netedă. Verificați periodic starea hârtiei de șlefuit și înlocuiți-o când este utilizată pentru obținerea celor mai bune rezultate.



Întreținere, depanare

Sugestii de lucru pentru mașinile de șlefuit

1. Mașina dvs. de șlefuit este utilă pentru lucrul pe lemn, metal, suprafața vopsită. Se va șlefui suprafețele înainte de vopsire, chiar și atunci când materialele de umplere au fost folosite și lăsate mândru.
2. Mașina dvs. de șlefuit este cea mai potrivită pentru zonele plate mari, cum ar fi ușile, dar poate fi utilizată și pe panouri, ferestre etc., cu condiția ca acestea să fie accesibile.
3. Diferite tipuri de hârtie de șlefuit vor permite șlefuitorului să satisfacă diferite nevoi. Diferite tipuri de hârtie de șlefuit sunt disponibile, cu gradul mai înalt de calitate, cu atât mai bine este granulația. Pentru lucrul dur, începeți cu un grad de granulație scăzut (adică 60 grade) și treceți la un grad superior, mai fin (adică 100 sau 120) pentru finisare. Dacă utilizați o calitate superioară pentru suprafețele aspre, se va înfunda în curând și va trebui să se schimbe.
4. În orice moment, permiteți mașinii de șlefuit să lucreze - nu forțați-o sau nu aplicați presiune excesivă asupra hârtiei de șlefuit sau ar putea să se răstoarne sau să se rupă. De preferat, utilizați o mișcare circulară ușoară.
5. Dacă suprafața indică o mișcare excesivă din mișcarea abrazivă, este posibil să utilizați o granulație prea grosieră sau prea presantă.

Întreținere

1. Unelele electrice nu necesită lubrifiere sau întreținere suplimentară. Nu există piese care să poată fi reparate de utilizator în mașina dvs. electrică.
2. Nu folosiți niciodată apă sau substanțe chimice pentru curățarea sculei electrice. Ștergeți cu o cârpă uscată.
3. Păstrați întotdeauna scula electrică într-un loc uscat.
4. Păstrați fantele de ventilație ale motorului curate.
5. Dacă vedeți niște scântei care clipeau în fantele de ventilație, acest lucru este normal și nu vă va deteriora scula electrică.
6. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit cu un cablu special sau cu un ansamblu disponibil de la producător sau de agentul său de service.

Depanare

1. Dacă șlefuitorul dvs. nu funcționează, verificați alimentarea la priza de curent.
2. Dacă șlefuitorul nu absoarbe suprafața, verificați hârtia de șlefuit. Dacă hârtia de șlefuit a fost uzată, înlocuiți hârtia nouă și încercați din nou. Hârtia trebuie ținută într-un loc uscat, dacă este lăsată să se umezească, particulele abrazive își vor pierde aderența la hârtia de suport și nu se vor șterge.
3. Dacă doza de șlefuit nu se mișcă ușor, Hârtia de șlefuit poate fi slăbită, deteriorată sau încrețită. Înlocuiți și încercați din nou.
4. Dacă o defecțiune nu poate fi rectificată, întoarceți mașina de șlefuit la un dealer autorizat pentru reparații.

Curățarea

1. Mențineți orificiile de aerisire ale uneltei neclocate și curățate în orice moment.
2. Îndepărtați praful și murdăria în mod regulat. Curățarea se face cel mai bine cu o perie moale sau o cârpă.
3. Dacă corpul mașinii de șlefuit are nevoie de curățare, ștergeți-l cu o cârpă moale umedă. Un detergent ușor poate fi utilizat, dar nu este vorba de alcool, benzină sau alt agent de curățare.
4. Nu folosiți niciodată agenți caustici pentru a curăța părțile din plastic.

AVERTIZARE!

ATENȚIE: apa nu trebuie să intre niciodată în contact cu acest instrument.


TF2041501, UTF2041501 schimb

Lista pieselor de

Nr.	Piesa	Qty
1	Etichetă de evaluare	1
2	Șurub ST4.2 × 19	8
3	M4 × 10 Șurub	6
4	Creasta	1
5	M4 piulita	2
6	Mâner piele	1
7	Caseta dreapta	1
8	Surub	1
9	Mâner auxiliar (dreapta)	1
10	Mâner auxiliar (stanga)	1
11	Surub	1
12	Perie carbon	2
13	Stâlp de amortizare	4
14	Înterupător principal	1
15	Condensator	1
16	ST4.2 × 14 Șurub	2
17	Flanșă	1
18	Cablu de siguranță	1
19	Cablu de alimentare	1
20	Stâlp de cauciuc	2
21	Caseta stânga	1

Nr.	Piesa	Qty
22	Logo etichetă	1
23	Stator	1
24	Rulment	1
25	Rotor	1
26	Rulment	1
27	Ventilator	1
28	Baza rulmentului cu bile	1
29	Rulment	1
30	Garnitură	1
31	Saiba de arc	5
32	M5×18 surub	1
33	Agent de legătură	1
34	Cutie de slefuit	1
35	Carcasa	1
36	Placă de acoperire	1
37	M4×12 surub	3
38	Placă anti prafului	1
39	Placă de bază	1
40	M5×12 surub	4
41	Hârtie de șlefuit	1


TF2041501,UTF2041501 Exploding view

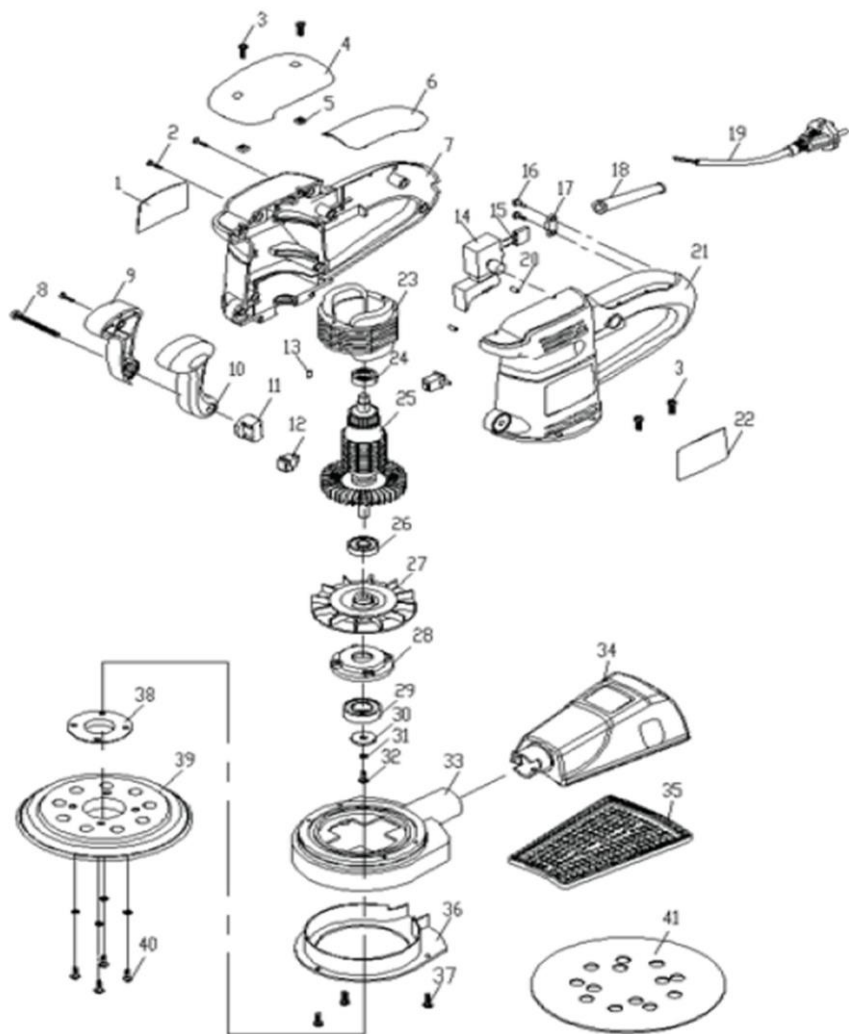

TOTAL

TOTAL

One-Stop Tools Station

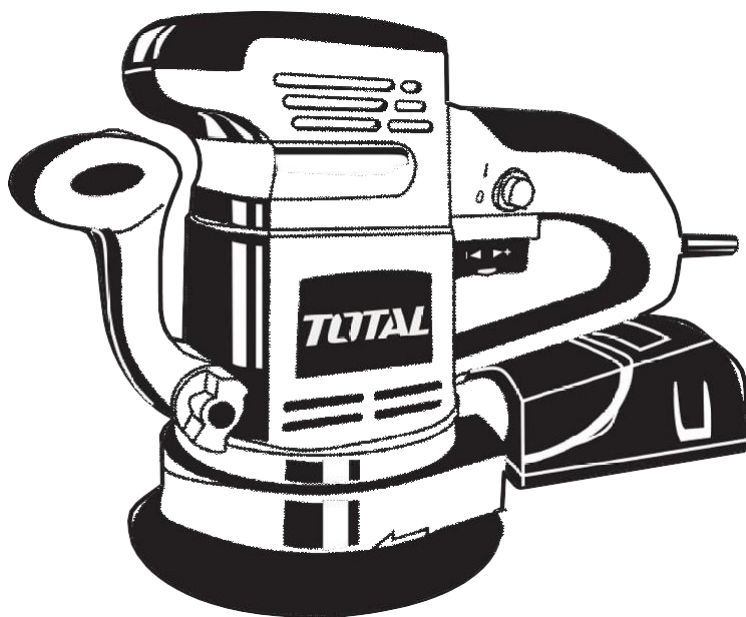

ROTARY SANDER

www.blademotors.ro

TOTAL TOOLS CO.,LIMITED

T0317.V04

450W



CERTIFICAT DE CALITATE ȘI GARANȚIE

1. Denumire produs: __SCULE SI ACCESORII TOTAL _____
2. Tip-model: _____
3. S/N: _____
4. Cumpărător: _____
5. Adresă, telefon: _____
6. Importator: RIVIERA BIKE SRL, TANASE BANCIU 12, POPESTI LEORDENI , ILFOV
7. Declarație de Conformitate nr: _____
8. Factura (bon) nr/data: _____

Prezentul certificat atestă legal ca produsul facturat corespunde documentației de execuție a producătorului, încadrându-se în parametrii de calitate funcționali și de durabilitate prevăzuți, conform Declarației de Conformitate emise. Produsul este comercializat cu respectarea prevederilor O.G. 21/1992 și Legii 449/2003. Prin prezentul certificat se garantează caracteristicile produsului, în situația în care clientul respectă prescripțiile de montare, utilizare, depozitare, conservare și transport. Produsul nu este garantat împotriva utilizării defectuoase.

În cazul depozitării sau utilizării necorespunzătoare, a lovirii, deteriorării prin alte mijloace sau a intervențiilor neautorizate produsul își pierde garanția. Perioada de garanție este de 24 luni de la data cumpărării pentru defectele de fabricație și de material, în cazul achiziționării de către persoane fizice și utilizării pentru uz casnic.

Perioada de garanție este de 6 luni de la data cumpărării pentru defectele de fabricație și de material, în cazul achiziționării de către persoane juridice și utilizării în regim normal (exclus uz profesional). Durata medie de utilizare a produsului este de 3 ani cu condiția respectării instrucțiunilor de montaj și utilizare ce însoțesc produsul. Pentru remedierea defectelor aparute în perioada de garanție sau înlocuirea produsului, clienții se vor adresa unității vânzătoare. Remedierea defectelor apărute se realizează în 15 zile calendaristice de la data prezentării produsului.

Certificatul este valabil numai însoțit de factura sau bonul fiscal emise de unitatea vânzătoare.

Vânzător,
Semnatura și stampila

Cumpărător,
Am primit indicațiile de utilizare, depozitare,
manipulare, conservare, și transport.





NU fac obiectul garanției următoarele componente și accesorii, ale căror uzuri sunt considerate normale în urma utilizării:

1. Pinion de antrenare lanț (sprocket), șină de ghidaj, sită moară/tocătoare, filtru de ulei, filtru de aer, componente din cauciuc (burduf cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, simeringuri, curele, etc.)
2. Filtru combustibil, bușon benzină, sită rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet combustibil, cui ponto, jicloare, duje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau pârghii, garnituri sau elemente de etanșare ale carburatorului sau părți componente, ale căror uzuri se datorează utilizării unui combustibil necorespunzător normelor în vigoare;
3. Ambielaj, cilindru, piston, segmenti, supape, când uzura se datorează lipsei filtrului de aer sau folosirii unui necorespunzător, ori în cazul unor detonații produse în urma folosirii unui carburant necorespunzător normelor în vigoare, ori când defecțiunea survine din cauza nerespectării regimului de turatie ori în cazul motoarelor în 2T amestec necorespunzător benzină cu ulei (raport amestec 30ml ulei la 1 litru benzină, pentru uleiurile achiziționate de la distribuitorul S.C. RIVIERA BIKE SRL).
4. Becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuturi, roți sau role din plastic ;
5. Aprinderile și relele (în cazul condensării sau scurtcircuitului), bujie, cablu bujie, întrerupătoare, cabluri electrice;
6. Amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, accelerație, masă cosit, tracțiune, etc);
7. Saboți și plăcuțe frână, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj;
8. Componente electrice sau electronice, când defecțiunile survin din cauza lipsei împământării, utilizarea sau expunerea în condiții de mediu improprie (umezeală excesivă, temperaturi necorespunzătoare, alimentare la tensiune necorespunzătoare) sau tensiune fluctuantă (în cazul generatoarelor de curent, când puterea consumatorilor este mai mare decât cea furnizată);
9. Presetupă, turbină, carcasă turbină (când defecțiunea a survenit în urma impurităților din pompă sau a presiunii create în pompă de alte utilaje, mașini, etc);
10. Elementele componente ale sistemului de tăiere, ex: lanț motofierăstrău, disc motocositoare, cuțit masă cosit, cuțit mașină gazon, cuțit moară/tocătoare, etc.;
11. Tambur demaror, șnur starter, arc demaror, mâner starter;
12. Masă cosit, cuțit masă cosit, piteni, contracuțite, dinți, suport reglaj, suport nucă, nucă, bieleță (întreg lanțul cinematic al sistemului de tăiere la motocositori), când nu sunt corect exploatate, reglate sau curățite.

Reparatii efectuate in perioada de garantie.

1		2		3	
Data intrarii		Data intrarii		Data intrarii	
Data iesirii		Data iesirii		Data iesirii	
Tehnician		Tehnician		Tehnician	
Service		Service		Service	
Semnatura si stampila		Semnatura si stampila		Semnatura si stampila	

Mentiunile privind reparatiile efectuate in perioada de garantie se fac pe verso.

