

TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL

MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE ȘI ACUMULATORI

TIDLI1232, TIDLI1232M, TIDLI1232E, TIDLI12320, TIDLI1232S,
TIDLI1232-4, TIDLI1232-6, TIDLI1232-8, TIDLI1232-9, UTIDLI1232



12V

Simbolurile din manualul de instrucțiuni și eticheta de pe instrument

	Dublu izolat pentru protecție suplimentară.
	Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare.
	Conformitate CE.
	Purtați ochelari de protecție, protecție auditivă și mască de praf.
	Deșeurile de produse electrice nu trebuie aruncate cu deșeurile menajere. Vă rugăm să reciclați acolo unde există instalații. Consultați autoritatea locală sau vânzătorul cu amănuntul pentru consultanță privind reciclarea.
	Alertă de siguranță. Vă rugăm să utilizați numai accesoriile acceptate de producător.
	Încărcați bateria doar sub 50°C
	Reciclați întotdeauna bateriile
	Nu distrugeți bateria prin foc
	Nu expuneți bateria la apă

AVERTIZĂRI GENERALE DE SIGURANȚĂ ALE INSTRUMENTELOR



AVERTISMENT Citiți toate avertismentele de siguranță și toate instrucțiunile. Nerespectarea avertismentelor și a instrucțiunilor poate provoca șocuri electrice, incendii și / sau vătămări grave.

Salvați toate avertismentele și instrucțiunile pentru referințe ulterioare. Termenul "sculă electrică" din avertismente se referă la scula electrică acționată de rețea (cu cablu) sau la scula electrică acționată cu acumulator (fără fir).

1. SIGURANȚA SPAȚIULUI DE FUNCȚIONARE

> Păstrați zona de lucru curată și bine luminată. Zonele aglomerate sau întunecate predispun accidente.

> Nu utilizați scule electrice în medii explozive, cum ar fi în prezența lichidelor, gazelor sau a prafului care pot fi explozive. Sculele electrice creează scântei care pot aprinde praful sau fumul.

> Păstrați copiii și spectatorii departe în timpul funcționării unei scule electrice. Distragiile vă pot face să pierdeți controlul.

2. SIGURANȚA ELECTRICA

> Conectorii pentru sculele electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați niciodată mufa în nici un fel. Nu utilizați niciun dop de adaptor cu unelte de împănământare cu împănământare. Mufele montate și prizele corespunzătoare vor reduce riscul de electrocutare.

> Evitați contactul corpului cu suprafețe împănântate, cum ar fi conductele, radiatoarele, gamele. Există un risc crescut de electrocutare dacă corpul dvs. este legat la împănământare.

> Nu expuneți sculele electrice la ploaie sau la condiții umede. Apă care a intrat într-o unealtă electrică va crește riscul de electrocutare.

> Nu abuzați de cablu. Nu utilizați niciodată cablul pentru a transporta, trage sau scoate din priză instrumentul electric. Țineți cablul departe de căldură, ulei, muchii ascuțite sau componente în mișcare. Cablurile deteriorate sau încurcate cresc riscul de electrocutare.

> Atunci când utilizați o sculă electrică în aer liber, utilizați un prelungitor adecvat pentru utilizare în exterior. Folosirea unui cablu adecvat pentru utilizarea în exterior reduce riscul de electrocutare.

> În cazul în care este inevitabilă utilizarea unei scule electrice într-o locație umedă, utilizați un întrerupător de protecție împotriva scurgerilor de împănământare. Utilizarea unui întrerupător de protecție împotriva scurgerilor de împănământare reduce riscul de electrocutare.

3. SIGURANȚA PERSONALĂ

- > Stați vigilent, urmăriți ceea ce faceți și folosiți bunul simț atunci când folosiți unelte electrice. Nu utilizați unelte electrice în timp ce sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul funcționării sculelor electrice poate duce la răni grave.
- > Folosiți echipament personal de protecție. Purtați întotdeauna protecție pentru ochi. Echipamentele de protecție cum ar fi masca de praf, încălțăminta de protecție antiderapantă, cască tare sau protecția auditivă folosită în condiții adecvate vor reduce vătămările corporale.
- > Preveniți pornirea neintenționată. Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziție oprită înainte de conectarea la sursa de alimentare și / sau acumulatorul, prin ridicarea sau transportul sculei. Transportarea sculelor electrice cu dispozitivul de acționare pe comutator sau alimentarea cu energie a uneltelor electrice care au comutatorul spoesc accidente.
- > Scoateți orice cheie de reglare înainte de a porni mașina. O cheie atașată unei părți rotative a sculei electrice poate duce la vătămări corporale.
- > Nu va extindeți. Păstrați piciorul și echilibrul în orice moment. Acest lucru permite un control mai bun al sculei electrice în situații neașteptate.
- > Imbracați-vă corect. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți părul, îmbrăcămintea și mănușile departe de componentele în mișcare. Hainele largi, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în părțile în mișcare.
- > Dacă sunt prevăzute dispozitive pentru conectarea instalațiilor de aspirare și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate corespunzător. Utilizarea colectării prafului poate reduce pericolele legate de praf.

4. UTILIZAREA ȘI ÎNTREȚINEREA INSTRUMENTULUI DE FORMARE

- > Nu forțați scula electrică. Utilizați scula electrică corectă pentru aplicația dvs. Unelte electrice folosite corect vor face treaba mai bună și mai sigură la viteză pentru care au fost proiectate.
- > Nu utilizați scula electrică dacă întrerupătorul nu o pornește și nu o rotește. Orice scula electrică care nu pot fi controlate cu comutatorul sunt periculoase și trebuie reparate.
- > Deconectați ștecherul de la sursa de alimentare și / sau acumulatorul de la scula electrică înainte de a efectua reglaje, schimbarea accesoriilor sau stocarea sculelor electrice. Astfel de măsuri preventive de siguranță reduc riscul de pornire accidentală a sculei electrice.
- > Depozitați sculele electrice departe de îndemâna copiilor și nu permiteți persoanelor care nu cunosc instrumentele electrice sau aceste instrucțiuni să opereze scula electrică. Sculele electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiți.

> *Mentineți sculele electrice. Verificați nealinierea sau legarea pieselor în mișcare, ruperea pieselor și orice altă situație care poate afecta funcționarea sculei electrice. Dacă este deteriorat, reparați mașina înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de scule electrice necorespunzătoare.*

> *Mentineți tăietura ascuțită și curată. Unelte de tăiat corect întreținute, cu muchii ascuțite de tăiere, sunt mai puțin susceptibile de a se lega și sunt mai ușor de controlat.*

> *Folosiți scula electrică, accesoriile și sculele etc., în conformitate cu aceste instrucțiuni, luând în considerare condițiile de lucru și lucrările care trebuie efectuate. Utilizarea sculei electrice pentru operațiuni diferite de cele intenționate poate duce la o situație periculoasă.*

5) Utilizarea și îngrijirea instrumentelor pentru baterii

a) *Reîncărcați numai cu încărcătorul specificat de producător. Un încărcător potrivit pentru un tip de baterie poate crea un risc de incendiu atunci când este utilizat cu un alt acumulator.*

b) *Folosiți scule electrice numai cu acumulatori special desemnați. Utilizarea oricărui alt pachet de baterii poate crea un risc de rănire și incendiu.*

c) *Când bateria nu este utilizată, țineți-o departe de alte obiecte metalice, cum ar fi agrafe de hârtie, monede, chei, cuie, șuruburi sau alte obiecte metalice mici, care pot face o conexiune de la un terminal la altul. Scurtarea bornelor bateriei poate provoca arsuri sau incendiu.*

d) *În condiții abuzive, lichidul poate fi evacuat din baterie; evita contactul. Dacă apare contactul accidental, spălați-vă cu apă. Dacă lichidul vine în contact cu ochii, solicitați în plus ajutor medical. Lichidul evacuat din baterie poate provoca iritații sau arsuri.*

e) *Nu folosiți un pachet de baterii sau un instrument care este deteriorat sau modificat. Bateriile avariate sau modificate pot prezenta un comportament imprevizibil care poate duce la incendiu, explozie sau risc de rănire.*

f) *Nu expuneți un pachet de baterii sau un instrument la foc sau la temperatură excesivă. Expunerea la foc sau la temperaturi peste 130 °C poate provoca explozii.*

g) *Urmați toate instrucțiunile de încărcare și nu încărcați bateria sau scula în afara domeniului de temperatură specificat în instrucțiuni. Încărcarea necorespunzătoare sau la temperaturi în afara intervalului specificat poate deteriora bateria și crește riscul de incendiu.*

6) Service

a) *Reparați instrumentul electric de către o persoană de reparație calificată folosind numai piese de schimb identice. Acest lucru va asigura menținerea siguranței sculei electrice.*

b) *Nu reparați niciodată bateriile deteriorate. Deservirea pachetelor de baterii trebuie efectuată numai de către producător sau furnizori de servicii autorizați.*

Avertismente suplimentare de siguranță

Avertizări de siguranță a burghiului

- *Țineți scula electrică pe suprafețe de prindere izolate, atunci când efectuați o operație în care accesoriul de tăiere poate contacta cabluri ascunse. Tăierea accesoriilor care intră în contact cu un fir „sub tensiune” poate face ca piesele metalice expuse ale sculei electrice să fie „sub tensiune” și ar putea oferi operatorului o șoc electrică.*

Riscuri reziduale

Chiar și atunci când scula electrică este utilizată așa cum este prescris, nu este posibilă eliminarea tuturor factorilor de risc rezidual. Următoarele pericole pot apărea în legătură cu construcția și proiectarea sculei electrice:

a) Deficiențele de sănătate care rezultă din emisia de vibrații, în cazul în care sculele electrice sunt utilizate pe o perioadă mai lungă de timp sau nu sunt gestionate corespunzător și întreținute corespunzător.

b) Accidente și daune materiale datorate accesoriilor rupte sau care sunt întrerupte brusc.



Avertizare! Această sculă electrică produce un câmp electromagnetic în timpul funcționării. Acest câmp poate, în anumite circumstanțe, să interfereze cu implanturile medicale active sau pasive. Pentru a reduce riscul de vătămări grave sau majore, vă recomandăm persoanelor care au implanturi medicale să consulte medicul și producătorul de implanturi medicale înainte de a folosi acest instrument electric.

SPECIFICATII

Model	T10L1232	T10L1232W	T10L1232E	T10L1232S	T10L1232S
Drill voltage	12V				
Charging time	2hr approx				
Mechanical speed settings	2				
No-load variable speed	0-350/0-1350 /min				
Blows per minute	0-6750/0-22500 /min				
Torque settings	18+1				
Max torque force	20Nm				
Maxless shock capacity	10mm				
Charge	TCL12071 (VDE Plug)	TCL12071M (VDE Plug)	TCL12071E (VDE Plug)	NA	TCL120615 (SAR Plug)
Battery	2	2	2	NA	2

Model Number	T10L1232-4	T10L1232-6	T10L1232-8	T10L1232-9	T10L1232
Drill voltage	12V				
Charging time	2hr approx				
Mechanical speed settings	2				
No-load variable speed	0-350/0-1350 /min				
Blows per minute	0-6750/0-22500 /min				
Torque settings	18+1				
Max torque force	20Nm				
Maxless shock capacity	10mm				
Charge	TCL12061-4 (IRAW Plug)	TCL12061-6 (ISRAEL Plug)	TCL12061-8 (BS Plug)	TCL12061-9 (INMENTRO Plug)	0PCL12071 (SAR Plug)
Battery	2	2	2	2	2

- Opriti întotdeauna instrumentul înainte de instalarea sau scoaterea cartuşului bateriei.
- Pentru a scoate cartuşul bateriei, scoateţi-l din instrument în timp ce glisaţi butonul din faţa cartuşului.
- Pentru a introduce cartuşul bateriei, aliniaţi limba de pe cartuşul bateriei cu canelura din carcasă şi glisaţi-o în loc. Introduceţi-l întotdeauna până când se blochează în loc cu un pic de clic.
- Nu folosiţi forţa atunci când introduceţi bateria cartuş. Dacă cartuşul nu glisează uşor, nu este introdus corect.

Datorită programului nostru continuu de cercetare şi dezvoltare, specificaţiile de aici pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Specificaţiile şi cartuşul bateriei pot diferi de la o ţară la alta.

DESCRIERE FUNCTIONALA

⚠ PRUDENȚĂ:

- Asigurați-vă întotdeauna că instrumentul este oprit și că cartuşul bateriei este scos înainte de a regla sau verifica funcția pe unealtă.

Instalarea sau scoaterea cartuşului bateriei



1. Buton
2. Cartuşul bateriei

Comutați acțiunea



1. Declanșarea comutatorului

⚠ PRUDENȚĂ:

- ATENȚIE: Înainte de a introduce cartuşul bateriei în instrument, verificați întotdeauna dacă declanșatorul comutatorului acționează corect și revine la poziția „OFF” atunci când este eliberat.

Pentru a porni instrumentul, pur și simplu trageți declanșatorul. Viteza sculei este crescută prin creșterea presiunii pe declanșatorul comutatorului. Eliberați declanșatorul comutatorului pentru a se opri.

Aprinderea lămpii frontale



1. Lampa

PRUDENȚĂ:

- Nu priviți în lumină și nu vedeți sursa de lumină direct.

Trageți declanșatorul comutatorului pentru a aprinde lampa. Lampa se aprinde în timp ce trăgătorul de pe comutator este tras.

NOTE:

- Folosiți o cârpă uscată pentru a șterge murdăria de pe obiectivul lămpii. Aveți grijă să nu zgâriați obiectivul lămpii sau ar putea scădea iluminarea.

Inversarea acțiunii comutatorului



1. Maneta comutatorului invers

Acest instrument are un comutator invers pentru a schimba direcția de rotație. Apăsăți maneta comutatorului de mers invers de partea A pentru rotire în sensul acelor de ceasornic sau de partea B pentru rotire în sens invers acelor de ceasornic. Când maneta comutatorului invers se află în poziție neutră, declanșatorul comutatorului nu poate fi tras.

PRUDENȚĂ:

- Verificați întotdeauna direcția de rotație înainte de operare.
- Folosiți comutatorul de inversare numai după ce instrumentul se oprește complet. Modificarea direcției de rotație înainte de oprirea sculei poate deteriora scula.
- Când nu funcționați unealta, setați întotdeauna maneta comutatorului invers în poziția neutră.

Schimbarea vitezei



1. Maneta schimbării vitezei

Pentru a schimba viteza, mai întâi opriți scula și apoi glisați maneta de schimbare a vitezei pe partea „2” pentru viteză mare sau partea „1” pentru viteză mică. Asigurați-vă că pârgăia de schimbare a vitezei este setată pe poziția corectă înainte de operare. Utilizați viteza potrivită pentru munca dvs.

PRUDENȚĂ:

- Setăți întotdeauna complet maneta de schimbare a vitezei pe poziția corectă. Dacă acționați scula cu pârgăia de schimbare a vitezei poziționată la jumătatea distanței între partea „1” și „2”, instrumentul poate fi deteriorat.
- Nu folosiți maneta de schimbare a vitezei în timp ce instrumentul funcționează. Instrumentul poate fi deteriorat.

Reglarea cuplului de fixare



Modelul de utilitate este prevăzut cu un inel de comutare a modului de acțiune care poate fi utilizat de la



În funcție de nevoile celor trei modele de ales

Când găuriți, rotiți inelul în direcția săgeții de pe butonul

Când funcționează impactul, rotiți inelul în direcția săgeții de pe butonul

Când înșurubați, rotiți inelul în direcția săgeții de pe butonul

Asamblare

PRUDENȚĂ:

• **ATENȚIE:** Asigurați-vă întotdeauna că instrumentul este oprit și că cartușul cu baterii este îndepărtat înainte de a efectua orice lucrare pe sculă.

Instalarea sau îndepărtarea burghiului



Rotiți mâneca în sens invers acelor de ceasornic pentru a deschide fălcile mandrinei. Puneți bucățul în mandrină cât de departe va merge. Rotiți mâneca în sens orar pentru a strânge mandrina. Pentru a scoate bitul, rotiți manșonul în sens invers acelor de ceasornic.

OPERARE

PRUDENȚĂ:

• Introduceți întotdeauna cartușul bateriei până se blochează pe loc. În caz contrar, poate cădea accidental din instrument, provocând vătămări pentru tine sau pentru cineva din jurul tău.

Țineți instrumentul ferm cu o mână pe prindere și cu cealaltă mână pe partea inferioară a cartușului bateriei pentru a controla acțiunea de răsucire.

Funcționare de înșurubare



PRUDENȚĂ:

• Reglați inelul de reglare la nivelul de cuplu adecvat pentru munca dvs.

Puneți punctul mușchii șoferului în capul șurubului și aplicați presiune pe unealtă. Porniți scula încet și apoi creșteți treptat viteza. Eliberați declanșatorul comutatorului imediat ce ambreiajul se blochează.

PRUDENȚĂ:

Asigurați-vă că șurubul șoferului este introdus drept în capul șurubului sau că șurubul și / sau bitul pot fi deteriorate.

NOTE:

- Când conduceți șuruburile din lemn, pregătiți găurile pilotului pentru a facilita conducerea și a împiedica despicarea piesei. Vezi graficul.

Diametrul nominal al șurubului din lemn	Dimensiunea recomandată a orificiului pilot
3.1	2.0-2.2
3.5	2.2-2.5
3.8	2.5-2.8
4.5	2.9-3.2
4.8	3.1-3.4
5.1	3.3-3.6
5.5	3.7-3.9
5.8	4.0-4.2
6.1	4.2-4.4

Operație de foraj

Operația de foraj mai întâi, rotiți inelul de reglare, astfel încât indicatorul să fie orientat spre marcaj. Apoi continuați după cum urmează.

Foraj în lemn

Când găuriți în lemn, cele mai bune rezultate se obțin cu burghie din lemn echipate cu un șurub de ghidare. Șurubul de ghidare facilitează forajul prin tragerea burghiului în piesa de prelucrat.

Foraj în metal

Pentru a împiedica alunecarea bontului atunci când porniți o gaură, faceți o indentare cu un pumn central și un ciocan în punctul de forat. Puneți punctul mușchiului în indentare și începeți să forăți. Folosiți un lubrifiant pentru tăiere când găuriți metale. Excepțiile sunt fierul și alama care ar trebui să fie forate uscate.

PRUDENȚĂ:

- Apăsarea excesivă a sculei nu va grăbi forajul. De fapt, această presiune excesivă va servi doar la deteriorarea vârfului biței dvs., la reducerea performanței sculei și la scurtarea duratei de funcționare a sculei.

- Există o forță extraordinară exercitată asupra instrumentului / bitului în momentul spargerii găurii. Țineți ferm instrumentul și aveți grijă atunci când bitul începe să se rupă prin piesa de prelucrat.
- Un biț blocat poate fi îndepărtat prin simpla setare a comutatorului de mers înapoi la rotație inversă pentru a se întoarce. Cu toate acestea, instrumentul poate reveni brusc dacă nu îl mențineți ferm.
- Asigurați întotdeauna piese de dimensiuni mici într-un dispozitiv de menținere sau cu un dispozitiv similar.
- Dacă instrumentul funcționează continuu până la descărcarea cartușului bateriei, lăsați-l să se odihnească timp de 15 minute înainte de a continua cu o baterie nouă.

ÎNȚREȚINERE

PRUDENȚĂ:

- Asigurați-vă întotdeauna că instrumentul este oprit și că cartușul bateriei este scos înainte de a încerca să efectueze inspecția sau întreținerea.
- Nu folosiți niciodată benzină, benzină, mai subțire, alcool sau altele asemenea. Se poate produce decolorarea, deformarea sau fisurile.

Pentru a menține siguranța și fiabilitatea produsului, reparațiile, orice altă întreținere sau reglare trebuie efectuate de către „Centrele de service autorizate de la Chengkang sau din fabrică”, folosind întotdeauna piese de schimb „Chengkang”.


Accesorii

PRUDENȚĂ:

- Aceste accesorii sau atașamente sunt recomandate pentru utilizarea cu instrumentul TOTAL specificat în acest manual. Utilizarea oricărui alt accesoriu sau atașament poate prezenta un risc de rănire pentru persoane. Utilizați accesoriu sau atașament numai în scopul declarat. Dacă aveți nevoie de asistență pentru mai multe detalii cu privire la aceste accesorii, adresați-vă unui centru de service local.

TIDLI1232, TIDLI1232M, TIDLI1232E, TIDLI12320, TIDLI1232S,
TIDLI1232-4, TIDLI1232-6, TIDLI1232-8, TIDLI1232-9,
UTIDLI1232

VEDERE DETALIATĂ

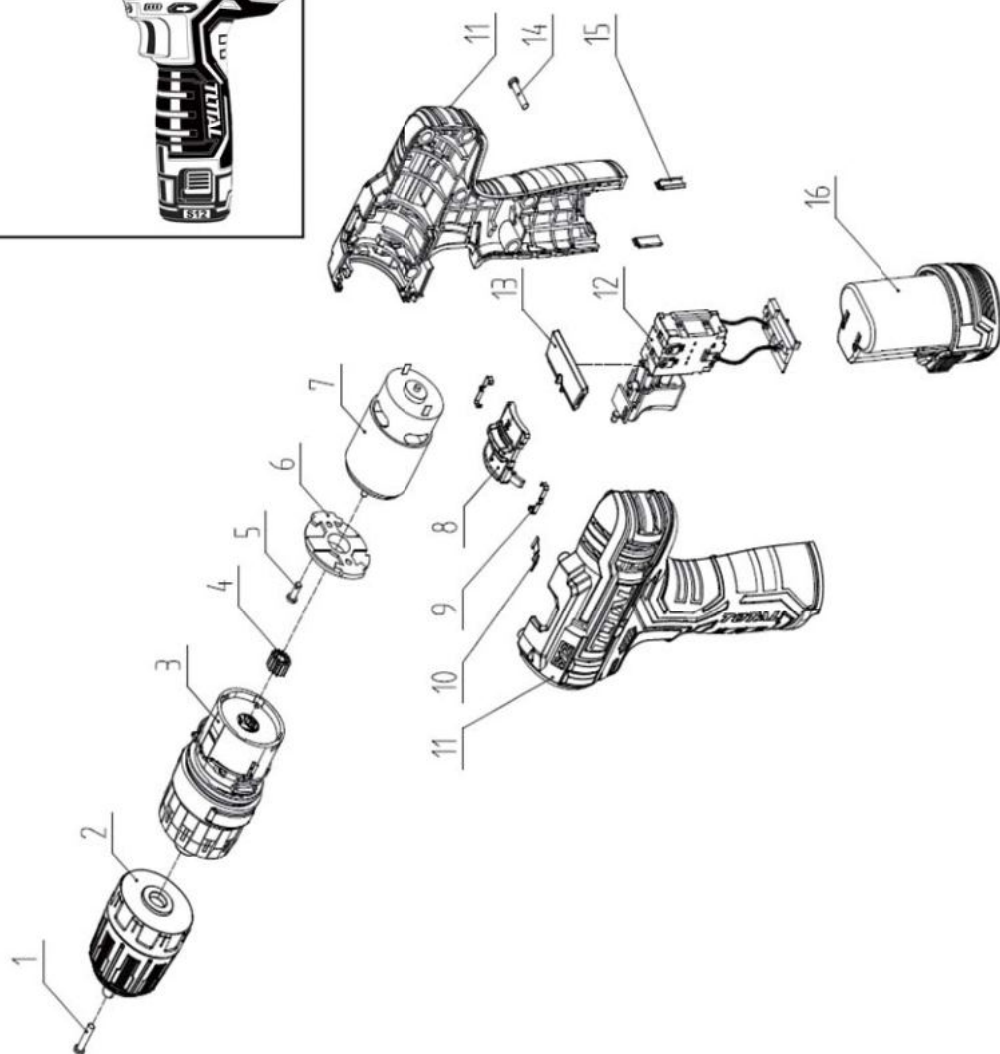

TIDLI1232, TIDLI1232M, TIDLI1232E, TIDLI1232O, TIDLI1232S,
TIDLI1232-4, TIDLI1232-6, TIDLI1232-8, TIDLI1232-9,
UTIDLI1232

LISTA PIESELOR DE SCHIMB

Nr.	Descrierea piesei	Qty
1	surub M5*25 stang	1
2	Mandrină de foraj 0.8-10mm	1
3	Ansamblu cutie de viteze	1
4	Surub si saiba M3X6	2
5	Angrenaj motor	1
6	Placa motorului	1
7	Motor	1
8	buton de schimbare	1
9	Shift buton arc	2
10	Arc cu click	1
11	F/R Schimbă pârghia	1
12	Comutator	1
13	Carcasa	1
14	Surub de batut ST3.5*16	8
15	Blocarea şrapelului	2
16	Baterie	2

TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL



MAȘINĂ DE GĂURIT CU PERCUȚIE ȘI ACUMULATORI

www.blademotors.ro
TOTAL TOOLS CO., Limited

12V

CERTIFICAT DE CALITATE ȘI GARANȚIE**Denumire produs:** SCULE SI ACCESORII TOTAL**Tip-model:** _____**S/N:** _____**Cumpărător:** _____**Adresă, telefon:** _____**Importator:** RIVIERA BIKE SRL, TANASE BANCUI 12, POPESTI LEORDENI , ILFOV**Declarație de Conformitate nr:** _____**Factura (bon) nr/data:** _____

Prezentul certificat atestă legal ca produsul facturat corespunde documentației de execuție a producătorului, încadrându-se în parametrii de calitate funcționali și de durabilitate prevăzuți, conform Declarației de Conformitate emise. Produsul este comercializat cu respectarea prevederilor O.G. 21/1992 și Legii 449/2003. Prin prezentul certificat se garantează caracteristicile produsului, în situația în care clientul respectă prescripțiile de montare, utilizare, depozitare, conservare și transport. Produsul nu este garantat împotriva utilizării defectuoase.

În cazul depozitării sau utilizării necorespunzătoare, a lovirii, deteriorării prin alte mijloace sau a intervențiilor neautorizate produsul își pierde garanția. Perioada de garanție este de 24 luni de la data cumpărării pentru defectele de fabricație și de material, în cazul achiziționării de către persoane fizice și utilizării pentru uz casnic.

Perioada de garanție este de 6 luni de la data cumpărării pentru defectele de fabricație și de material, în cazul achiziționării de către persoane juridice și utilizării în regim normal (exclus uz profesional). Durata medie de utilizare a produsului este de 3 ani cu condiția respectării instrucțiunilor de montaj și utilizare ce însoțesc produsul. Pentru remedierea defectelor aparute în perioada de garanție sau înlocuirea produsului, clienții se vor adresa unității vânzătoare. Remedierea defectelor apărute se realizează în 15 zile calendaristice de la data prezentării produsului.

Certificatul este valabil numai însoțit de factura sau bonul fiscal emise de unitatea vânzătoare.

Vânzător,
Semnatura și stampila

Cumpărător,
Am primit indicațiile de utilizare,
depozitare, manipulare, conservare și transport

NU fac obiectul garanției următoarele componente și accesorii, ale căror uzuri sunt considerate normale în urma utilizării: Pinion de antrenare lanț (sprocket), șină de ghidaj, sită moară/tocătoare, filtru de ulei, filtru de aer, componente din cauciuc (burduf cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, simeringuri, curele, etc.)

Filtru combustibil, bușon benzină, sită rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet combustibil, cui ponto, jicloare, duje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau pârgii, garnituri sau elemente de etanșare ale carburatorului sau părți componente, ale căror uzuri se datorează utilizării unui combustibil necorespunzător normelor în vigoare;

Ambielaj, cilindru, piston, segmenti, supape, când uzura se datorează lipsei filtrului de aer sau folosirii unuia necorespunzător, ori în cazul unor detonații produse în urma folosirii unui carburant necorespunzător normelor în vigoare, ori când defecțiunea survine din cauza nerespectării regimului de turaj ori în cazul motoarelor în 2T amestec necorespunzător benzină cu ulei (raport amestec 30ml ulei la 1 litru benzină, pentru uleiurile achiziționate de la distribuitorul S.C. RIVIERA BIKE SRL). Becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuturi, roți sau role din plastic ;

Aprinderile și relele (în cazul condensării sau scurtcircuitului), bujie, cablu bujie, întrerupătoare, cabluri electrice; Amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, accelerație, masă cosit, tracțiune, etc.);Saboți și plăcuțe frână, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj;

Componente electrice sau electronice, când defecțiunile survin din cauza lipsei împământării, utilizarea sau expunerea în condiții de mediu improprie (umezeală excesivă, temperaturi necorespunzătoare, alimentare la tensiune necorespunzătoare) sau tensiune fluctuantă (în cazul generatoarelor de curent, când puterea consumatorilor este mai mare decât cea furnizată;

Presetupă, turbină, carcasă turbină (când defecțiunea a survenit în urma impurităților din pompă sau a presiunii create în pompă de alte utilaje, mașini, etc);

Elementele componente ale sistemului de tăiere, ex: lanț motofierăstrău, disc motocositoare, cuțit masă cosit, cuțit mașină gazon, cuțit moară/tocătoare, etc.;Tambur demaror, șnur starter, arc demaror, mâner starter;

Masă cosit, cuțit masă cosit, pintenii, contracuțite, dinți, suport reglaj, suport nucă, nucă, bieleță (întreg lanțul cinematic al sistemului de tăiere la motocositori), când nu sunt corect exploatate, reglate sau curățite.

Reparatii efectuate in perioada de garantie.

1	2	3
Data intrarii	Data intrarii	Data intrarii
Data iesirii	Data iesirii	Data iesirii
Tehnician Service	Tehnician Service	Tehnician Service
Semnatura a si stampila	Semnatura a si stampila	Semnatura si stampila

Mentiunile privind reparatiile efectuate in perioada de garantie, se fac pe verso.