

decakila



KUMG023W/KEMG023W
PROCESADOR DE ALIMENTE



CUPRINS

MĂSURI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE	01
UTILIZARE CASNICĂ ONL	02
CUNOAȘTE-ȚI PROCESATORUL DE ALIMENTE	03
BLENDING	03
TACARE	05
Frământarea/AMestecarea	06
BATĂ I BĂTUT	07
FELIE/CHIPIE/TOCARE	08
STORCATOR DE CITRICE	09
ELIMINAREA PRIETENĂ MEDIULUI	09

Citiți cu atenție această broșură înainte de a utiliza și păstrați-o pentru referințe ulterioare.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

Înainte de a utiliza aparatul electric, trebuie respectate întotdeauna următoarele precauții de bază, inclusiv următoarele:

1. Citiți toate instrucțiunile și păstrați-le pentru referințe ulterioare.
2. Înainte de utilizare, verificați dacă tensiunea de la priza de perete corespunde cu cea indicată pe plăcuța cu date tehnice.
3. Nu utilizați niciun aparat cu cablul sau ștecherul deteriorat sau după ce aparatul funcționează defectuos sau a căzut sau a fost deteriorat în vreun fel. Aduceți-l unui tehnician calificat pentru examinare, reparare sau reglare electrică sau mecanică.
4. Nu lăsați cablul să atârne peste marginea mesei sau a blatului.
5. Pentru a vă proteja împotriva riscului de electrocutare, nu introduceți baza motorului în apă sau în alt lichid. Pentru a deconecta, rotiți orice control la „oprit”, apoi scoateți ștecherul din priza de perete prinzând ștecher, nu de cablu.
6. Este necesară supravegherea atentă atunci când orice aparat este folosit de copii sau în apropierea acestora.
7. Țineți mâinile și ustensilele departe de lamele sau discurile în mișcare în timpul procesării alimentelor pentru a reduce riscul de rănire gravă a persoanelor sau de deteriorare a robotului de bucătărie. Poate fi folosită o racletă sau o spatulă, dar trebuie folosită numai când robotul de bucătărie nu funcționează.

8. Evitați contactul pieselor mobile.

9. Nu hrăniți niciodată mâncarea cu mâna. Folosiți întotdeauna dispozitivul de împingere a alimentelor.

10. Înainte de a scoate capacul borcanului de la unitatea de alimentare, opriți unitatea, așteptați până când lamele s-au oprit complet.

11. Nu folosiți degetele pentru a îndepărta alimentele de pe discul de descărcare în timp ce aparatul funcționează. Pot rezulta răni de tip tăietură.

12. Asigurați-vă că capacul este bine blocat înainte de a utiliza aparat.

13. Asigurați-vă că opriți aparatul după fiecare utilizare a robotului de bucătărie. Asigurați-vă că motorul se oprește complet înainte de dezasamblare.

14. Nu introduceți degetele sau alte obiecte în deschiderea unității în timp ce acesta este în funcțiune. Dacă mâncarea se blochează în deschidere, utilizați un dispozitiv de împingere a alimentelor sau o altă bucată de fructe sau legume pentru a o împinge în jos. Când această metodă nu este posibilă, opriți motorul și dezasamblați pentru a îndepărta alimentele rămase.

15. Nu încercați să învingeți mecanismul de blocare a capacului.

16. Lamele și discul metalic sunt extrem de ascuțite, manevrați cu grijă. Țineți întotdeauna ansamblul lamei de mâner sau de tijă, departe de muchia de tăiere, atât la manipulare, cât și la curățare.

17. Pentru a reduce riscul de rănire, nu așezați niciodată lama de prelucrare sau ansamblul lamei circulare pe arborele de antrenare fără borcanul de procesare blocat corespunzător în poziție.

18. Nu lăsați acest aparat nesupravegheat în timpul utilizării.

19. Dacă acest aparat cade sau se scufundă accidental în el

apă, deconectați-l imediat. Nu pune mâna în apă!

Nu utilizați acest aparat după ce a căzut sau a devenit scufundat în apă.

20. Pentru a reduce riscul de rănire a persoanelor sau a bunurilor, nu utilizați niciodată acest aparat într-o poziție instabilă.

21. Nu utilizați acest aparat pentru alte utilizări decât cele pentru care a fost prevăzut.

22. Folosirea de atașamente nerecomandate sau vândute de producător poate provoca incendii, șoc electric sau răniri.

23. Opritiți aparatul și deconectați-l de la sursa de alimentare înainte de a schimba accesoriile sau de a vă apropia de părțile care se mișcă în timpul utilizării.

24. Deconectați întotdeauna aparatul de la sursa dacă este lăsat nesupravegheat și înainte de asamblare, dezasamblare sau curățare.

25. Nu folosiți în aer liber.

26. Deconectați de la priză atunci când nu este utilizat, înainte de a pune sau scoaterea pieselor și înainte de curățare.

27. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, agentul său de service sau persoane calificate similar pentru a evita un pericol.

28. Atenție: nu scufundați niciodată în apă, scoateți din priză înainte de a introduce sau îndepărtarea pieselor.

29. ATENȚIE: Nu deschideți capacul până când lamele nu se opresc.


30. Aparatele pot fi utilizate de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului într-un mod sigur și dacă înțeleg pericolele implicate. Copiii nu se vor juca cu

aparatul.

31. Acest aparat nu trebuie utilizat de copii. Nu lăsați aparatul și cablul acestuia la îndemâna copiilor.

32. Salvați aceste instrucțiuni.

UTILIZARE CASNICĂ ONL

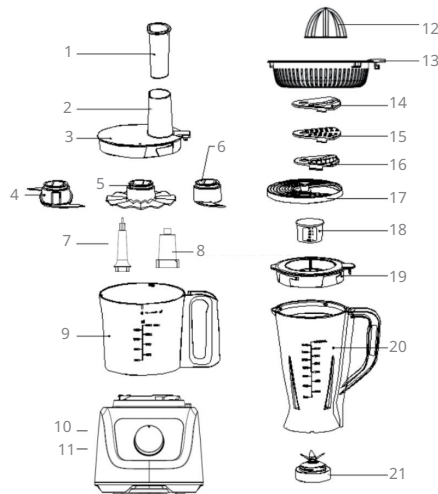

1. Împingător de alimente
2. Pâlnie de hrănire
3. Capac
4. Lama „S”.
5. Bate
6. Lama de plastic
7. Arborele de conectare a discului 1
8. Arborele de conectare a discului 2
9. Borcan de tocat
10. Baza motorului
11. selector de viteză
12. Cap de extragere a sucului
13. Placă de filtrare pentru citrice
14. Lama de feliere
15. Lama de ciobire
16. Lama de maruntire
17. Suport de disc
18. Pahar dozator
19. Capac borcan
20. Borcan de amestecare
21. Baza lamei

CUNOAȘTE-ȚI PROCESATORUL DE ALIMENTE

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

Înainte de prima utilizare, despachetați cu grijă robotul de bucătărie și accesoriile acestuia și îndepărtați orice material de ambalaj, etichetă sau autocolante. Curățați toate piesele cu excepția bazei motorului urmând instrucțiunile din CURĂȚARE ȘI ÎNȚEȚINERE. Manevrează „S”

lamă sau ansamblu de lame circulare cu grijă extremă, deoarece sunt ascuțite. Robotul de bucatarie poate fi folosit pentru framantarea, baterea și baterea, tocarea carni și legumelor și fructelor, maruntirea, feliatul și tocat legumele sau cartofii, amestecarea supei netede, sosurile, cremele, piureurile de fructe, laptele și așa mai departe, folosind diferite accesorii pentru a îndeplini diferite sarcini.

BLENDING

1. Așezați borcanul de amestecare pe unitatea motorului din poziția de deblocare și rotiți ușor borcanul în sensul acelor de ceasornic până când vasul de amestecare se blochează în poziția de blocare pe baza motorului. Dacă borcanul de amestecare nu este sau este prost poziționat, blenderul nu va funcționa.
2. Curățați sau decojiți fructele sau legumele și apoi tăiați-le în cubulețe mici, puneți bucata de mâncare în borcan. De obicei, trebuie adăugată o anumită cantitate de apă purificată pentru a facilita funcționarea fără probleme a aparatului. Cantitatea de amestec ar trebui

- nu depășiți nivelul maxim indicat pe borcanul de amestecare.
- Notă: nu folosiți niciodată lichide fierbinți și nu folosiți aparatul gol. Iar borcanul de amestecare nu poate fi folosit pentru amestecarea cârnii.
- Puneți la loc capacul borcanului și asigurați-vă că borcanul
Capacul se poate fixa cu borcanul în siguranță.
 - Puteți adăuga ingredient în borcan prin deschiderea centrală a capacului borcanului în timpul funcționării, apoi înlocuiți cupa de măsurare dacă este necesar. Lăsați urechile cupei de măsurare să se alinieze cu canelurile capacului superior, așezați și rotiți în sensul acelor de ceasornic cu 90° pentru a o bloca pe loc, când demontați, rotiți paharul de măsurare în sens invers acelor de ceasornic cu 90° pentru a o debloca.
 - Conectați ștecherul la priza de perete și setați Selectorul de viteză la viteza dorită. Există patru setări: P, 0, 1, 2. Setarea 1 este viteza mică, setarea 2 este viteza mare. Rotiți selectorul în poziția P și țineți-l apăsat pentru a acționa motorul prin impuls pentru tocarea delicată. Eliberați-l pentru a reveni la poziția 0. Modul Pulse vă permite să creați o explozie de putere pentru o amestecare rapidă și eficientă.
 - Rotiți selectorul de viteză în poziția 0 după ce amestecul a ajuns
a fost amestecat la consistența dorită.
 - Scoateți borcanul de amestecare din unitatea motor (întoarceți borcanul în sens invers acelor de ceasornic), luați cu grijă capacul borcanului, apoi turnați și servește.
 - Tăiați morcovul în bucăți mici de 1,5cm*1,5cm*1,5cm. Adăugați 600 g de morcov și 900 g apă în paharul cu suc. Timpul total de funcționare nu trebuie să depășească 1 minut, lucrați o dată și odihniți-vă timp de 1 minut, dacă efectul de amestecare nu este bun, puteți amesteca mai mult de o dată.



CURĂȚARE

- Deconectați sursa de alimentare înainte de curățare.
- Turnați puțină apă caldă în borcan, întoarceți și țineți selectorul de viteză în poziția P timp de câteva secunde.
- Scoateți borcanul și clătiți și clătiți sub jet de apă.
Scoateți capacul borcanului și paharul de măsurare, apoi scufundați capacul superior, paharul de măsurat în apă și curățați-le cu o perie moale, apoi curățați-le cu o cârpă de gunoi.
- Atenție: baza lamei poate fi dezamblată pentru curățare.
- Ștergeți exteriorul bazei cu o cârpă umedă. Nu-l scufundați niciodată în apă, deoarece este posibil să apară șocuri electrice. Apoi uscați bine. Asigurați-vă că zona de blocare este lipsită de particule de alimente.

TACARE

1. Mai întâi, asamblați arborele de antrenare în baza motorului, asigurați-vă că este fixat în poziție.
2. Așezați borcanul de tocat pe unitatea motorului din poziția de deblocare și rotiți ușor borcanul de tocat în sensul acelor de ceasornic până când borcanul de tocat se blochează în poziția de blocare pe baza motorului. Asigurați-vă că este asamblat corect, altfel aparatul nu va funcționa.
3. Introduceți bine lama „S” în arborele de antrenare din borcanul de tocare. Asigurați-vă că este blocat în poziție.
4. Apoi puneți mâncarea de tocat pregătită în borcan. Mâncarea trebuie tăiată mai întâi în dimensiuni mici (cum ar fi 2cm*2cm*6cm pentru carnea de vită). În timpul tocării, puteți adăuga alimente prin pâlnia de alimentare cu împingătorul, fără a folosi niciodată alimente sau degetul pentru a împinge alimentele în pâlnia de alimentare.
5. Așezați capacul pe borcan și rotiți-l în sensul acelor de ceasornic până când urechea capacului face clic în fanta din mânerul borcanului. Asigurați-vă că este blocat corect în poziție, altfel aparatul nu va funcționa.
6. Conectați aparatul la sursa de alimentare și setați Viteza Selector la viteza dorită.
7. Există patru setări: P, 0, 1, 2. Setarea 1 este viteza mică, setarea 2 este viteza mare. Rotiți selectorul în poziția P și țineți-l apăsat pentru a acționa motorul prin impuls pentru tocare delicată. Eliberați-l pentru a reveni la poziția 0. Modul Pulse permite

pentru a crea o explozie de putere pentru o amestecare rapidă și eficientă. Substanță tare: brânză, fructe uscate și anumite legume (morcovi, țelină...), substanță moale: anumite legume (ceapă, spanac...) Carne crudă și fiartă (dezosată și feliată)

- * ATENȚIE: Timpul total de funcționare nu trebuie să depășească 90 de secunde. Puteți toca până la 400 g din următoarele alimente.
- 8. Rotiți selectorul de viteză în poziția „0” și deconectați aparatul după tocare. Deschideți capacul superior și prindeți lama de butucul său și scoateți-l. Deblocați borcanul de tocat rotindu-l în sens invers acelor de ceasornic departe de baza motorului și ridicați-l. Goliți alimentele procesate.
- * ATENȚIE: Lama „S” este extrem de ascuțită, manevrați-vă cu grijă.

CURĂȚARE

1. Deconectați sursa de alimentare înainte de curățare.
2. Goliți borcanul de tocat, demontați toate părțile detașabile și clătiți-le cu apă caldă și săpun. Trebuie luată o atenție deosebită atunci când manipulați lama, deoarece este foarte ascuțită. Toate accesoriile, cu excepția bazei motorului, sunt componente pentru mașina de spălat vase, dar setarea temperaturii nu trebuie să depășească 70°C. Apoi uscați bine.
3. Ștergeți exteriorul bazei cu o cârpă umedă. Nu-l scufundați niciodată în apă, deoarece este posibil să apară șocuri electrice. Apoi uscați bine. Asigurați-vă că zona de blocare este lipsită de particule de alimente

PENTRU O SPĂLARE RAPIDĂ Între

sarcinile de procesare, turnați puțină apă în borcanul de tocat, rotiți și țineți selectorul de viteză în poziția P câteva secunde pentru o curățare rapidă.

Frământarea/Amestecarea

1. Mai întâi asamblați arborele de antrenare în baza motorului, asigurați-vă că este fixat în poziție.
2. Așezați borcanul de tocat pe unitatea motorului din poziția de deblocare și rotiți ușor borcanul de tocat în sensul acelor de ceasornic până când borcanul de tocat se blochează în poziția de blocare pe baza motorului.
Asigurați-vă că este asamblat corect, altfel aparatul nu va funcționa.
3. Introduceți lama de plastic în arborele de antrenare din borcan în siguranță.
4. Măsurați făina cu împingătorul de alimente și puneți-le în borcan.
Cantitatea maximă de făină este de 375 g.
5. Așezați capacul pe borcanul de tocat și rotiți-l în sensul acelor de ceasornic până când urechea capacului se fixează în fanta din mânerul borcanului. Asigurați-vă că este blocat corect în poziție, altfel aparatul nu va funcționa.
6. Introduceți împingătorul de alimente în pâlnia de alimentare.
7. Adăugați o lingură de ulei în aparat din pâlnia de alimentare. Conectați aparatul la sursa de alimentare.



Rotiți selectorul de viteză la setarea „2”.

8. Apoi adăugați apă (cantitatea maximă de apă este de 225 g) cu ajutorul unui dispozitiv de împingere a alimentelor din pâlnia de alimentare încet în 20 de secunde.
- NOTĂ: Împingătorul de alimente poate fi folosit și ca ceașcă de măsurare pentru măsurarea uleiului sau a apei.
9. Proporția de făină și apă este de 5:3. făina și apa nu trebuie să depășească 600 g, asigurați-vă că cantitatea de apă nu trebuie să depășească cantitatea maximă de apă specificată.
- Notă: Adăugați mai multă apă dacă viteza de procesare scade

jos în timpul funcționării, astfel încât motorul să funcționeze fără probleme, altfel motorul poate fi deteriorat. În timpul frământării/ amestecând, pentru a evita agitarea, apăsați capacul cu o mână, iar cealaltă mână ține mânerul.

10. Opriiți procesul prin rotirea selectorului de viteză în poziția „0” imediat ce aluatul începe să formeze o minge.
- **ATENȚIE:** Timpul total de funcționare nu este mai mare de 60 de secunde. Și trebuie menținută o perioadă de odihnă de minim 2 minute după un ciclu de funcționare. Trebuie menținută o perioadă de odihnă de cel puțin 30 de minute pentru a lăsa aparatul să se răcească după trei cicluri de funcționare.
10. Scoateți aparatul din priză, detașați capacul, mai întâi scoateți lama de plastic, apoi scoateți aluatul.

CURĂȚARE

1. Deconectați sursa de alimentare înainte de curățare.
2. Goliți borcanul și scoateți capacul, lama de plastic, împingătorul, apoi scufundați-le în apă și curățați-le cu o cârpă umedă sau o perie moale.
3. Ștergeți exteriorul bazei cu o cârpă umedă. Nu scufundați niciodată baza motorului în apă, deoarece este posibil să apară șoc electric. Apoi uscați bine. Asigurați-vă că zona de blocare este lipsită de particule de alimente.

BATĂ I BĂTUT

1. Mai întâi, asamblați arborele de antrenare în baza motorului, asigurați-vă că este fixat în poziție.
2. Așezați borcanul de tocat pe unitatea motorului din poziția de deblocare și rotiți ușor borcanul de tocat în sensul acelor de ceasornic până când borcanul de tocat se blochează în poziția de blocare pe baza motorului. Asigurați-vă că este asamblat corect, altfel aparatul nu va funcționa.
3. Introduceți în siguranță telul în arborele de antrenare din borcan.
4. Puneți ingredientul în bol. Îl poți folosi pentru a pregăti maioneză, sosuri, albușuri, bezele (până la 3 albușuri) și frișcă.
5. Așezați capacul pe borcanul de tocat și rotiți-l în sensul acelor de ceasornic până când urechea capacului se fixează în fanta din mânerul borcanului. Asigurați-vă că este blocat corect în poziție, altfel aparatul nu va funcționa.
6. Setati selectorul de viteză la viteză mare.
7. Nu porniți aparatul mai mult de 2 minute pe dată.

Notă: Nu folosiți niciodată acest tel pentru a frământa aluatul sau pentru a amesteca amestecurile de prăjituri.



CURĂȚARE

1. Deconectați sursa de alimentare înainte de curățare.
2. Goliți borcanul și scoateți capacul, telul, împingătorul, apoi scufundați-le în apă și curățați-le cu o cârpă umedă sau o perie moale.
3. Ștergeți exteriorul bazei cu o cârpă umedă. Nu scufundați niciodată baza motorului în apă, deoarece este posibil să apară șoc electric.
Apoi uscați bine. Asigurați-vă că zona de blocare este lipsită de particule de alimente.

FELIE/CHIEPIE/TOCARE

1. Mai întâi asamblați arborele de antrenare în baza motorului, asigurați-vă că este fixat în poziție.
2. Așezați borcanul de tocat pe unitatea motorului din poziția de deblocare și rotiți ușor borcanul de tocat în sensul acelor de ceasornic până când borcanul de tocat se blochează în poziția de blocare pe baza motorului.
Asigurați-vă că este asamblat corect, altfel aparatul nu va funcționa.
3. Așezați lama de mărunțire sau lama de feliere sau lama de ciobire (grosieră sau fină) în suportul pentru discuri, puneți-le în bol.
 - NOTĂ: Pentru asamblare, împingeți mai întâi partea fără bloc, apoi împingeți cealaltă parte. Pentru dezasamblarea lamei de pe suportul pentru discuri, împingeți mai întâi o parte fără blocare, apoi împingeți afară de cealaltă parte.
4. Așezați capacul pe borcanul de tocat și rotiți-l în sensul acelor de ceasornic până când urechea capacului se fixează în fanta din mânerul borcanului. Asigurați-vă că

este blocat corect în poziție, altfel aparatul nu va funcționa.

5. Rotiți selectorul de viteză la setarea 1 sau 2 pentru a porni.
 - Notă: discurile de mărunțit/de feliere/de ciobire pot tăia felii groase de cartofi, ceapă, castraveți subțiri, rădăcină de cizmă, mere și morcovi...
5. Folosiți împingătorul de alimente pentru a introduce alimente în pâlnia de alimentare. Hrana trebuie tăiată la dimensiunea potrivită pentru pâlnia de alimentare. Puteți tăia/așchia până la 800 g de mâncare.
6. Trebuie menținută o perioadă de odihnă de minim 2 minute după un ciclu de funcționare. Trebuie menținută o perioadă de odihnă de cel puțin 30 de minute pentru a lăsa aparatul să se răcească după trei cicluri de funcționare.
7. Rotiți selectorul de viteză în poziția „0” și deconectați unitatea după procesare. Scoateți ansamblul lamei. Deblocați borcanul rotindu-l în sens invers acelor de ceasornic departe de bază și ridicați-l. Goliți alimentele procesate.
- ATENȚIE: Lama este extrem de ascuțită, manevrați-vă cu grijă.



STORCATOR DE CITRICE

a) Așezați vasul pe unitatea motor și rotiți-l în sensul acelor de ceasornic până când se blochează în poziție.

Asigurați-vă că este asamblat în poziție corectă, altfel aparatul nu va funcționa. b)

Introduceți filtrul în vas, apoi rotiți-

În sensul acelor de ceasornic până când se fixează cu un clic.

Apoi puneți ansamblul cutiei de viteze în ax și rotiți-l în sensul acelor de ceasornic până când se fixează în poziție. Doar filtrul și ansamblul cutiei de viteze sunt asamblate corect în poziție, aparatul va funcționa odată cu pornirea selectorului de viteză. c) Apoi montați conul de citrice corespunzător

pe angrenaj.

d) Pune o jumătate de citrice pe con.

e) Setează selectorul de viteză pe 1 pentru a porni aparatul. Apoi sucul extras va curge prin filtru, pulpa de asperitate și miezul vor rămâne pe filtru. Dar sucul neted va curge în bol.



CURĂȚARE

1. Deconectați sursa de alimentare înainte de curățare.
2. Goliți borcanul de tocat și scoateți suportul pentru discuri din vas, apoi scoateți lama de mărunțire/tăiere/tobire de pe suportul pentru discuri, împingătorul de pe capac, capacul din bol, apoi scufundați capacul, împingătorul, borcanul de tocat, suportul pentru discuri și lama de mărunțire/tăiere/tobire în apă și curățați-le cu o perie moale. Trebuie luată precauție extremă când

lama de manipulare deoarece sunt foarte ascuțite.

- Notă: Pentru dezasamblarea discurilor de pe suportul pentru discuri, împingeți mai întâi o parte fără blocare, apoi împingeți în afară cealaltă parte. Pentru asamblare, împingeți mai întâi partea fără bloc, apoi împingeți cealaltă parte.
3. Ștergeți exteriorul bazei cu o cârpă. Nu-l scufundați niciodată în apă, deoarece este posibil să apară șocuri electrice. Apoi uscați bine. Asigurați-vă că zona de blocare este lipsită de particule de alimente
 - Notă: Unele alimente pot decolora suportul pentru discuri. Acest lucru este normal și nu va dăuna plasticului și nu va afecta aroma alimentelor. Frecați cu o cârpă înmuiată cu ulei vegetal pentru a îndepărta decolorarea.

ELIMINAREA PRIETENĂ MEDIULUI

Poți contribui la protejarea mediului!

Vă rugăm să nu uitați să respectați reglementările locale: predați echipamentele electrice care nu funcționează la un centru adecvat de eliminare a deșeurilor.





Importator:

"Supraten Plus" S.R.L.

or. Chişinău,

str. Petricani, 84

Tel.: (+373) 22 268 000

www.supraten.md

2 ani de garantie